

Henstilling af arbejdskøretøjer udenfor arbejdstid

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.v., §14:

Ved vejarbejde med hastighedsbegrænsning større end eller lig med 80 km/t må materiel og materialer ikke henstilles eller henlægges uafskærmet i længere tid i under 3 meters afstand til vognbaner med motorkørende trafik.

Køretøjer som udelukkende anvendes til transport af vejarbejdere til og fra arbejdsstedet defineres også som arbejdskøretøjer i dette tilfælde.


Arbejdskøretøjer (herunder firmabiler, privatbiler, maskiner og motorredskaber) bør som udgangspunkt ikke henstilles på vejareal udenfor arbejdstid, men arbejdskøretøjer kan dog henstilles udenfor sikkerhedszonen f.eks. på yderrabat bag nødspor eller bag autoværn, hvis det samlet set vurderes som anlægsøkonomisk og/eller trafiksikkerhedsmæssigt mest fordelagtigt at undgå transport af arbejdskøretøjer på det øvrige vejnet.

Henstillede arbejdskøretøjer bør afmærkes som stationært vejarbejde, og køretøjets reflekser bør tildækkes mod relevante kørselsretninger, så reflekserne ikke tiltrækker andre trafikanter i mørke.

Arbejdskøretøjer henstillet bag autoværn eller trafikværn bør henstilles udenfor udbøjningsbredden og i passende afstand af værnets begyndelse, så et vildfarende køretøj ikke påkøre



Eksempel på henstilling af arbejdskøretøj på 2 sporet vej

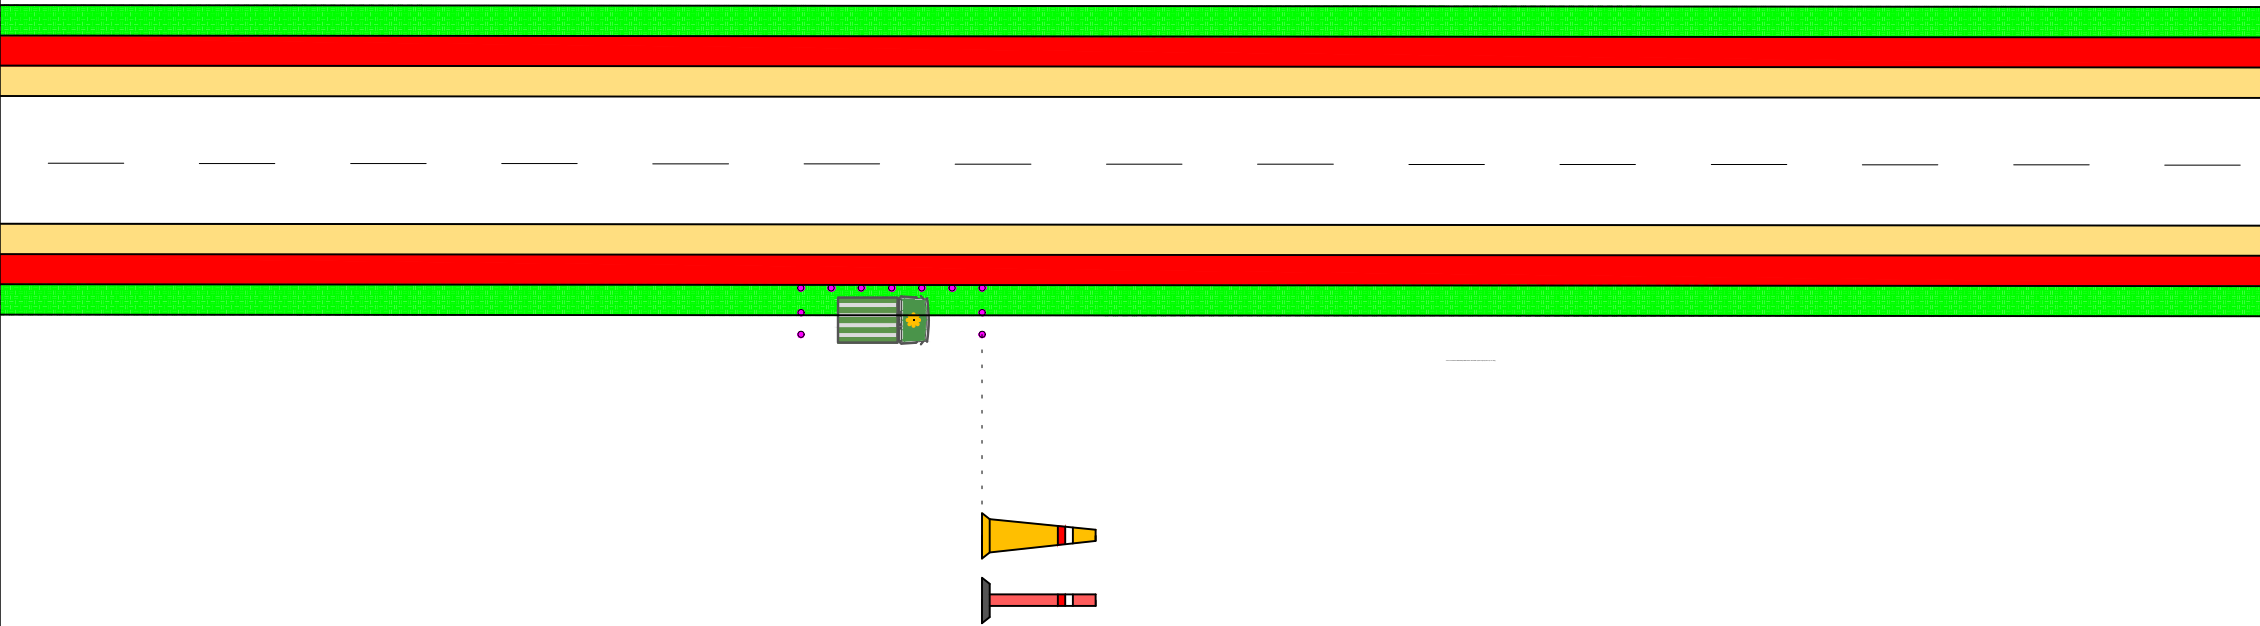

Signatur



N44.1, pr. 2 m, H=100 cm
Alternativt N44.2, Markeringskegle, pr. 2 m, H=75 cm



Arbejdskøretøj henstillet efter arbejdstids ophør

Noter

Henstilling af arbejdskøretøjer bør aldrig ske nær kryds grundet fare for nedsættelse af oversigtsforhold for krydsende trafikanter.

Anvendelsesområde

Henstilling af arbejdskøretøj udenfor normal arbejdstid



A-MOMENT
TECHNOLOGY

Dato 24-07-2014 Scale - Paper size A3

Tegnet af JAJ Checked PGA Godkendt JAJ

Afmærkning af vejarbejder - Åbent land

Gruppe 0: Grundlæggende tegninger

Henstilling af udstyr efter arbejdstids ophør
Tegn. nr. - Rev. 0
B006-AM